

bagażnik

WEEKEND

do przewozu 3 - ch rowerów



"AMOS-BIS" Sp. Jawna
A. Mościcki, E. Supińska
MROKÓW, ul. Szkolna 8
05-552 WÓLKA KOSOWSKA
tel./fax: (+48) (22) 756 16 52
tel./fax: (+48) (22) 756 18 72
www.amos.auto.pl
e-mail: amos@amos.auto.pl



do wszelkich typów nadwozi



MONTAŻ

1 Przewlec pasy D (6 szt.) Przez sprzączki samozaciskowe (fig.a).


2 Ustawić bagażnik na samochodzie tak, aby podkładki ochronne z gąbki B oparte były na zderzaku auta zaś nakładki ochronne A na pokrywie kufra lub drzwi

3 Kąt pochylenia części bagażnika H wyregulować odblokowując koła zębate za pomocą pokrętła K (fig.b). Część H bagażnika powinna być odchylona od poziomu do góry pod kątem około 15° (patrz rysunki typów nadwozi). Następnie obie części bagażnika, wykonane z rur (H i S) należy zablokować za pomocą pokrętła K (fig.c).
Jeśli koła zębate Z (fig.c) są niewystarczająco zablokowane - dokręcić nakrętkę N (fig.d).

4 Taśmy dolne, zakończone hakami z drutu założyć na mocne, najlepiej metalowe części podwozia i napiąć je w sposób pozwalający na dokładne ustawienie bagażnika.

5 Pasy zakończone hakami z blachy - 2 szt. Założyć na belki pokrywy kufra lub tylnych drzwi, a pozostałe 2 szt. za górną część karoserii (patrz zdjęcie) i równomiernie napiąć.


6 Odległość rury stalowej bagażnika od karoserii auta powinna wynosić około 10 cm.

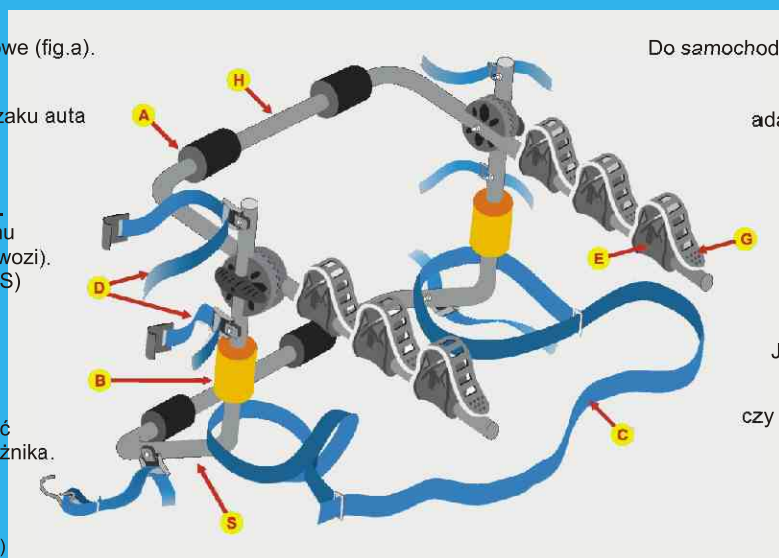

Do samochodów z klejoną szybą (np.: Safrana, Xantia, Mondeo 5-d.) lub aut z szerokim uszczelnieniem gumowym szyby (np.: Peugeot 309 sprzed 1990r.) należy zastosować adapter A-1 dołączony do kompletu w oddzielnej torebce. W przypadku tych samochodów nie należy montować bagażnika bez adaptera.

Uchwyty plastikowe E ustawić w równych odstępach jak najbliższe stelaża S. Zamocować w nich rowery i zapiąć paskami elastycznymi G. Dla bezpieczeństwa dodatkowo przymocować rowery do pionowej części stelaża bagażnika S za pomocą pasów C (mocować za koła). Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed utratą roweru.

Po przejechaniu kilkunastu kilometrów sprawdzić, czy całość instalacji nie wymaga poprawienia zamocowań. W razie potrzeby poprawić pasy C i D. Nie przekraczać dopuszczalnej ładowności (40 kg).

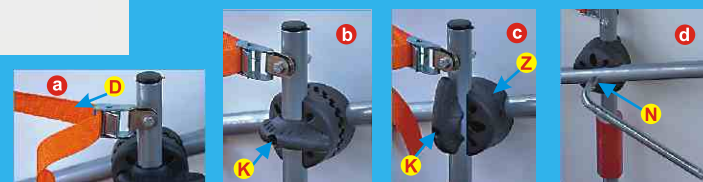

Samochody, na których można montować nasze bagażniki:

- | | | |
|--|---|--|
| ALEKO: S/SL | HUNDAI: ACCENT, ATOS, COUPE, ELANTRA, EXCEL, LANTRA PONY, SONATA | RENAULT: 5, 19, 21, 25, CLIO/THIALIA, ESPACE, KANGOO, LAGUNA, MEGANE, SAFRANE, TWINGO |
| ALFA ROMEO: 33, 75, 90, 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166 | LADA: 110, 111, seria 2100, NIVA, NOVA, SAMARA | ROVER: 25, 45, 75, SERIA 200, SERIA 400, SERIA 600, SERIA 800 |
| AUDI: 50, 80, 90, 100, 200, A2, A3, A4, A6, A8 | LANCIA: DEDRA, DELTA, KAPPA, LYBRA, THEMA, YPSYLON, ZETA | SAAB: 900, 9000, 93, 95 |
| BMW: seria 3, seria 5, seria 7, M3 | MARUTI: SUZUKI | SEAT: ALHAMBRA, AROSA, CORDOBA, IBIZA, LEON, MARBELLA, TOLEDO |
| CHRYSLER: VOYAGER, STRATUS, NEON | MAZDA: 121, 323, 626, 929, MX 3, MX 6, XEDOS 6, XEDOS 9 | SKODA: FABIA, FAVORIT, FELICIA, FORMAN, OCTAVIA |
| CITROEN: AX, BERLINGO, BX, C15, PICASSO, SAXO, XANTIA, XM, XSARA | MERCEDES: A KLASA, C KLASA, 200-500 (W123-W124), E KLASA, S KLASA, VITO | SUBARU: IMPREZA, LEGACY |
| DAIHATSU: CHARADE | MITSUBISHI: CARISMA, COLT, GALANT, LANCER, PAJERO SPACE GEAR, SPACE RUNNER, SPACE STAR SPACE WAGON | SUZUKI: ALTO, BALENO, SWIFT, WAGON R+ |
| DAEWOO: ESPERO, KORANDO, LANOS, LEGANZA, MATIZ MUSSO, NEXIA, NUBIRA, TACUMA | NISSAN: ALMERA, MAXIMA, MICRA, PRIMERA, SERENA SUNNY, TINO, 100 NX, 200 NX | TOYOTA: AVENSIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA STARLET, YARIS |
| FIAT: 125, BRAVA, BRAVO, CINQUECENTO, GROMA, DOBLO MAREA, MULTIPLA, PALIO, PANDA, PUNTO, SEICENTO TEMPRA, YIPO, ULYSSE, UNO | OPEL: AGILLA, ASTRA, CALIBRA, CORSA, FRONTERA, KADETT OMEGA, TIGRA, VECTRA, ZAFIRA | VOLKSWAGEN: BORA, GOLF, JETTA, LUPO, PASSAT, POLO, SHARAN, TRANSPORTER TRANSPORTER T4/T5, VENTO |
| FORD: AEROSTAR, COUGAR, ESCORT, FIESTA, FIESTA FOCUS, GALAXY, KA, MONDEO, ORION, PUMA SCORPIO, SIERRA, WINDSTAR | PEUGEOT: 106, 205, 206, 306, 309, 405, 406, 507, 605, 607, 806 | VOLVO: SERIA 200, SERIA 300, SERIA 400, SERIA 700 SERIA 800, V 40, S 70, V 70, S 80, S 90, V 90 |
| HONDA: ACCORD, CIVIC, CR-V, HR-V, LEGEND, PRELUDE | | |
| KIA: CARNIVAL, CLARUS, SEPHIA, SHUMA, SPORTAGE | | |