

INSTRUKCJA MONTAŻU BAGAŻNIKA



DROMADER

"AMOS-BIS" Sp. Jawna
Antoni Mościcki
Elżbieta Supińska


MROKÓW, ul. Szkolna 8
05-552 WÓŁKA KOSOWSKA
www.amos.auto.pl

tel./fax: (+48)(22) 756 16 52
tel./fax: (+48)(22) 756 18 72
e-mail: amos@amos.auto.pl



VIVARO

1

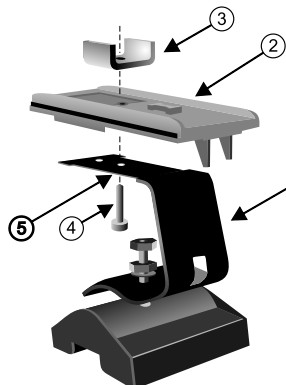

Do wspornika łapy (1) przykręcić podstawę belki (2) wraz z podkładką w kształcie litery "U" (3) śrubą ampulową (4), którą należy włożyć w otwór (5).


2

Zdjąć plastikowe końcówki belek bagażnika.




3

Zmontować łapy z belkami wsuwając podkładki "U" (3) w szczeliny belek (6).

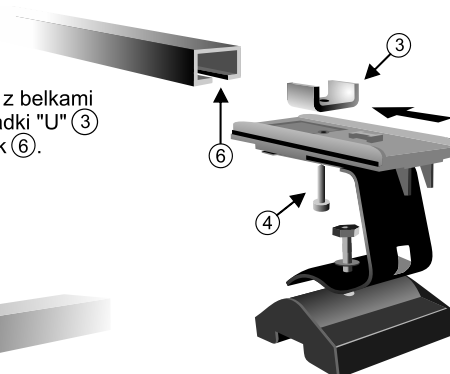

4

Założyć plastikowe końcówki belek bagażnika.




5

Ustalić, w których miejscach na dachu ma być montowany bagażnik do fabrycznie przygotowanych zaczepów.

6

Przełożyć śrubę B o odpowiedniej średnicy (wraz ze znajdującą się nakrętką) przez poduszkę (tak jak na rysunku).

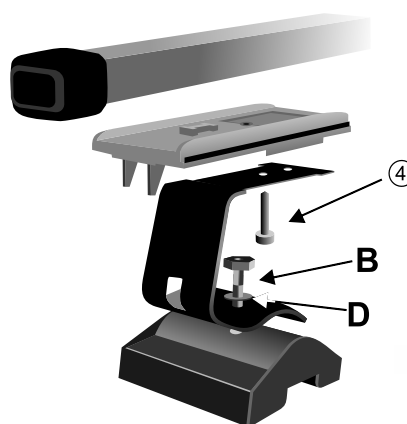


7

Położyć obie belki na dachu samochodu tak, aby śruby B przechodzące przez poduszkę trafiły w fabryczne otwory zaczepów.

8

Wkręcić śrubę B (poprzez fabryczne zaczepy w samochodzie) we wsuwkę C. Dokręcając nakrętkę D na śrubie B docisnąć bagażnik do dachu samochodu. Mocno dokręcić śrubę (4).

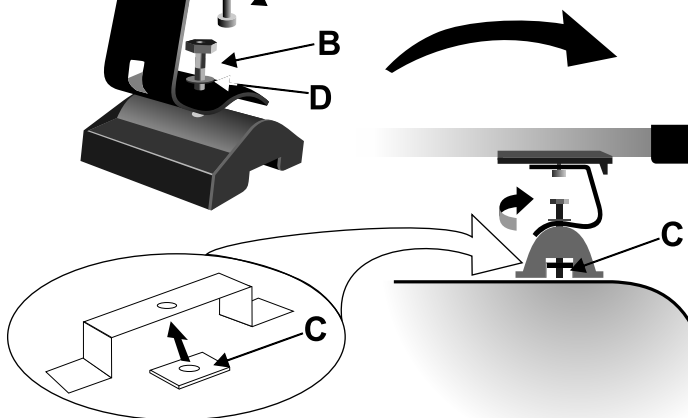

DROMADER

NA JUŻ ZAMONTOWANY NA DACHU SAMOCHODU BAGAŻNIK "DROMADER VIVARO" NALEŻY NAŁOŻYĆ MASKUJĄCE OBUDOWY (UPRZEDNIO WKŁADAJĄC ZAMEK Z KLUCZYKIEM W ODPOWIEDNI OTWÓR).

Nasunąć obudowę z zamkiem na prowadnicę. Zablokować kluczykiem. Od wewnętrznej strony nasunąć wkładkę maskującą.

UWAGA:

W celu zdjęcia lub dokręcenia bagażnika należy uprzednio zdjąć obudowę z zamkiem i wkładkę maskującą.

